

lilitex


SASU LILITEX
5, RUE DE LESSEPS
75020 PARIS
R.C.S. PARIS 879 334 837
A.P.E. : 7410Z

DESCRIPTION TECHNIQUE

Forme : JVE IFTH

- Masque 2 couches :
 - 100% Coton, 180gr
- Dimension :
 - largeur : 20 cm
 - longueur : 10 cm
 - Ficelle élastique 30cm
- Système d'accroche :
 - Elastique oreilles
- Taille : Unisexe
- Utilisation :
 - Changer de masque toutes les 4 heures - Lavable à 60°C
- Conditionnement : unitaire / par 5
- Couleurs disponibles : blanc, gris, noir, bleu et autres couleurs.
- Lavage : 20 lavages

SCHEMA TECHNIQUE

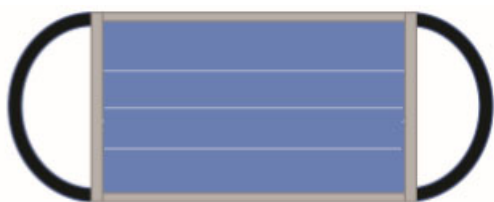

FICHE TECHNIQUE

MASQUE BARRIERE

CONFORME AUX
RECOMMANDATIONS
AFNOR SPEC S76-001



**LE MASQUE EST COMPLEMENTAIRE. C'EST UN
DES ELEMENTS DANS LA STRATEGIE DE LUTTE
CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS. CE
MASQUE N'EST PAS UN DISPOSITIF MEDICAL
RESPECTEZ LES GESTES BARRIERES !**

RECOMMANDATIONS AFNOR

Un masque barrière est destiné à l'usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique d'infection virale et n'étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes.

Son port limité à une demi-journée permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d'une personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains. L'utilisation du masque barrière est envisagée par exemple pour une personne quittant son domicile pour se rendre sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés.

Ce dispositif peut contribuer à la protection de l'ensemble d'un groupe portant ce masque barrière.

Seule la protection limitée contre le risque visé est revendiquée.

Sauf disposition contraire prévue dans la réglementation, le port du masque barrière n'est pas obligatoire.

IMPORTANT Une attention est portée sur le fait que le masque barrière aura une efficacité maximale s'il est porté en contact direct avec une peau nue.

AVERTISSEMENT Le masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN et LAVAGE

Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans s'être assuré auparavant de leur non toxicité par des résidus inhalés, et que leurs utilisations ne dégradent pas les matériaux. Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C.

L'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée.

Le lavage des masques barrières peut se faire avec des vieux draps en machine, afin de garantir l'aspect mécanique du lavage. Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l'air libre. Pour le séchage domestique, il convient d'utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les mains après). Dans tous les cas, les masques barrières doivent être séchés complètement (c'est-à-dire toutes les couches à coeur).

Il n'est pas recommandé de procéder à un nettoyage avec four à micro-ondes.

Une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées) doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du masque barrière (moindre d'ajustement, déformation, usure, etc.), le masque barrière doit être jeté.

